SIDEPAR

Service Pièces Détachées
53, rue Charles Michels 93200 St DENIS
Tél : 01 42 43 00 41
Fax : 01 42 43 66 80
Tlx : 234 215 F
Siège social : 71, rue Paul Vaillant Couturier 92300 LEVALLOIS - PERRET

WA64163 ***101754*** ***LAVE LINGE***

1 Vue extérieure

NOMENCLATURE
PIECES DETACHEES

Caractéristiques :

GORENJE : WA 64163
TYPE : PS41/16B

Capacité : 6 kg
Vitesse essorage max : 1600 trs.mins
Nombre de programmes : 19
Volume tambour : 54 Litres
Puissance : 2300 Watts
Consommation d'énergie : 1.02 kWh

DIMENSIONS Emballé :
H92cm x L64cm x P68.5cm
Poids : 94kg
DIMENSIONS Déballé :
H85cm x L60cm x P60cm
Poids : 92kg
Photo non contractuelle
Réalisée Le 20/04/2005
Modifiée Le 25/01/2006

Info-4-022-0415

GORENJE GORENJE

NOTICE DE SERVICE

MACHINES A'LAVER 4-022-0415

	électrique	électrique, une pause d'une minute s'établit quand l'erreur apparaît pour la première fois. Ceci se répète trois fois. Si le moteur électrique travaille bien, l'erreur est ignorée. Si l'erreur est indiquée pour la quatrième fois, le programme s'arrête immédiatement. Si la température d'eau dépasse 60 °C, l'appareil prend de l'eau froide pendant 30 secondes. Il suit le pompage d'eau pendant deux minutes. Le programme s'arrête et l'erreur apparaît.	ERREUR 4
F5	Il n y a pas de communication entre le programmateur électronique et l'inverseur	Si pendant le programme de lavage active, l'unité de contrôle du moteur électrique (l'inverseur) ne communique pas avec le programmateur électronique, une pause d'une minute s'établit quand l'erreur apparaît pour la première fois. Ceci se répète trois fois. Si le moteur électrique travaille bien, l'erreur est ignorée. Si l'erreur est indiquée pour la quatrième fois, le programme s'arrête immédiatement. Si la température d'eau dépasse 60 °C, l'appareil prend de l'eau froide pendant 30 secondes. Il suit le pompage d'eau pendant deux minutes. Le programme s'arrête et l'erreur apparaît.	Sur l'écran: ERREUR 5
F6	La température n'est pas obtenue - la résistance en panne	Le défaut apparaît, si la température d'eau, après le chauffage terminé, est de 15 °C plus basse de la température prescrite. Tous les LED clignotent : Le programme de lavage sera normalement terminé, ensuite le défaut est présenté.	Sur l'écran: ERREUR 6
F7	Le niveau d'eau ne tombe pas en dessous du niveau 1 (niveau du pressostat) - la pompe bouchée ou en panne	Le défaut apparaît si, après le vidange , le niveau d'eau ne tombe pas en dessous du niveau du pressostat . Quand le défaut apparaît dans le programme de lavage pour la première fois, le pas de vidange se répétera automatiquement. Quand le défaut apparaît pour la deuxième fois successivement, le programme de lavage est arrêté et le défaut est présenté. Pour continuer le programme, il faut presser la touche Start. Si le défaut apparaît pour la troisième fois, le programme de lavage est arrêté, le défaut apparaît et il n'est plus possible de mettre la machine en marche.	Sur l'écran: ERREUR 7
F8	Les tours maximaux d'essorage ne sont pas obtenus (relais pour brancher la bobine	Le défaut apparaît, si après le cycle d'essorage dans le programme d'essai, la vitesse d'essorage est de 100 tr/ mn plus basse de la vitesse préscrite. Le défaut est présenté après le	Sur l'écran: ERREUR 8

Le 30/12/2004

Info-4-022-0415

GORENJE GORENJE

NOTICE DE SERVICE

MACHINES A'LAVER 4-022-0415

	n'inverse)	programme d'essai terimné.	
F9	L'eau en bas de l'appareil (Arrêt cuve pleine)	L'erreur apparaît si le senseur d'arrêt cuve pleine réagit (mesure au moins pendant deux secondes). Les électrovannes, le dispositif de chauffage et le moteur électrique se mettent hors service. Après trois secondes, l'appareil vérifie automatiquement l'état du senseur d'arrêt cuve pleine. Si l'erreur n'est pas présente, elle est ignorée. Si l'erreur persiste, la pompe d'évacuation est activée pour deux minutes, puis le programme s'arrête. L'erreur apparaît et le programme de lavage ne peut plus être lancé.	Sur l'écran: ERREUR 9

LA REMARQUE:

A l'égard du numero de la faute le signal sonore se met en marche. Ceci se répète 10 fois. Puis le signal s'arrêt, mais sur LCD la faute reste affichée aussi longtemps que nous appuyons sur le bouton START ou nous arrêtons la machine.

Le 30/12/2004

WA64163 *101754* *LAVE LINGE*

2 Vue éclatée 1

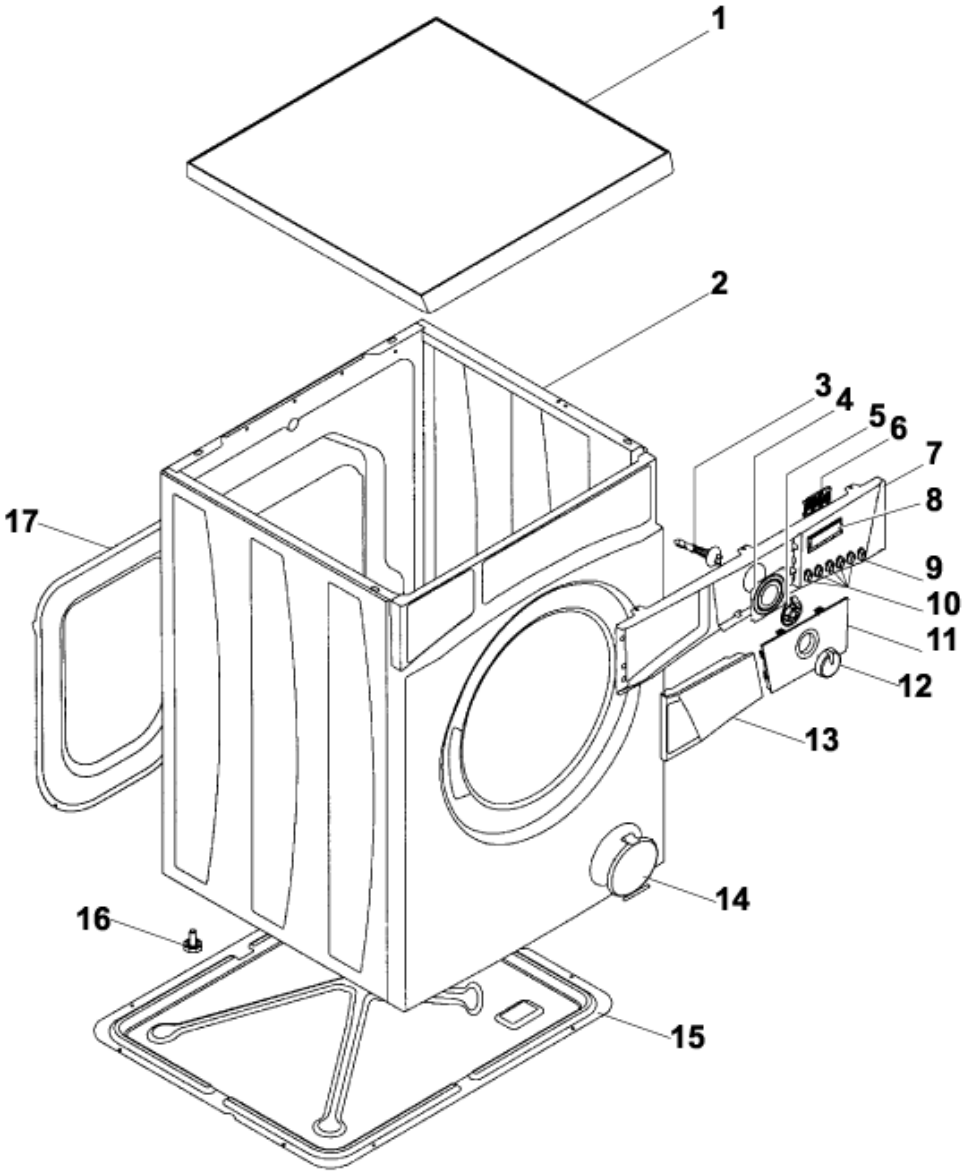

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	TOP	03011327	10	TOUCHE	03011275
2	CARROSSERIE	03011435	11	DECOR CENTRAL DE BANDEAU	03011475
3	AXE DE MANETTE	03011281	12	MANETTE DE PLATINE	03011421
4	PLAQUE IMPRIMEE DE CONTACT	03011437	13	DECOR GAUCHE DE BANDEAU	03011293
5	PLAQUE D'ECLAIRAGE	03011432	14	COUVERCLE DE FILTRE	03011291
6	PLAQUE DE CLAVIER	03011433	15	DESSOUS DE CARROSSERIE	03011289
7	BANDEAU WA64163	03011476	16	PIED REGLABLE	03011260
8	PLAQUE D'AFFICHAGE	03011423	17	PANNEAU ARRIERE	03011375
9	TOUCHE DE FONCTIONS	03011377			

WA64163 *101754* *LAVE LINGE*

3 Vue éclatée 2

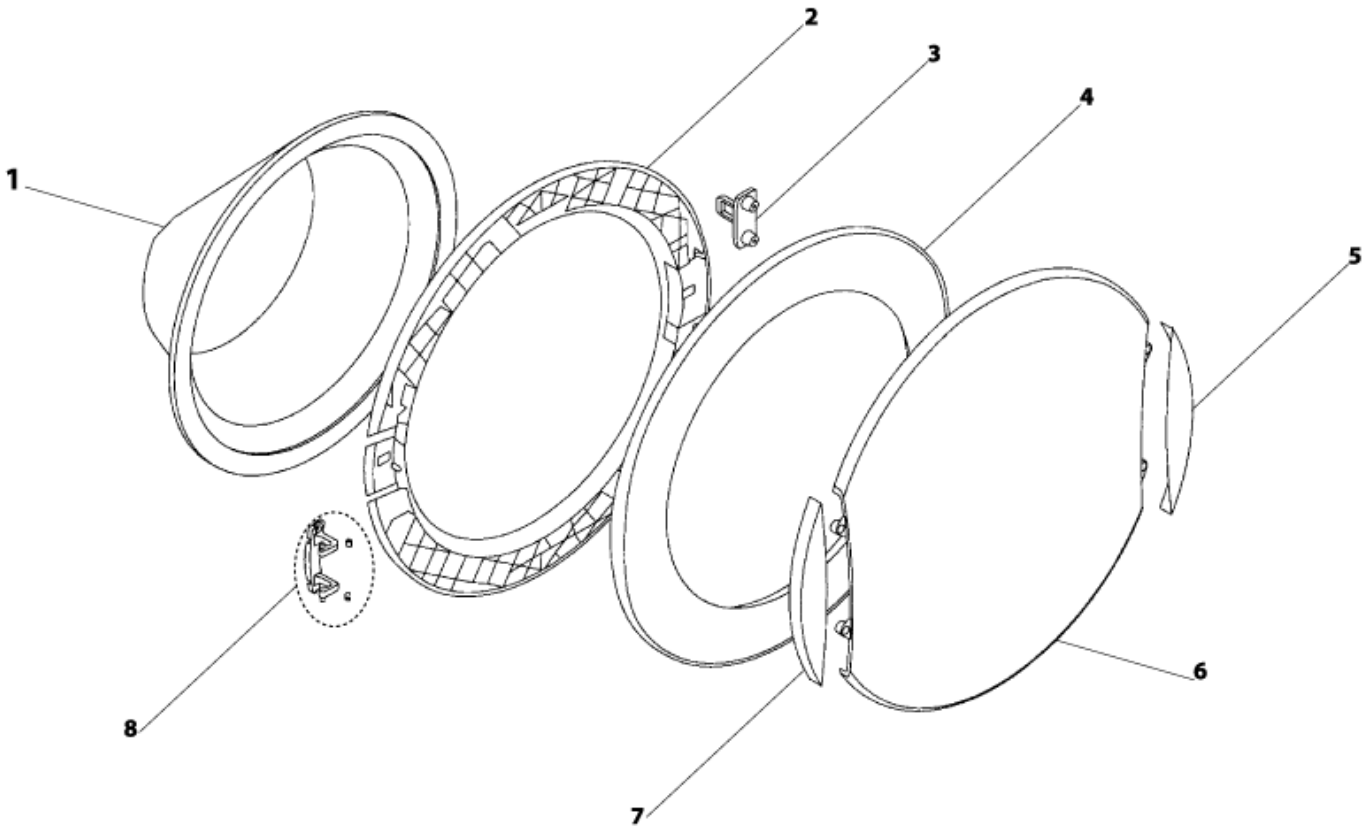

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	HUBLOT	03011295	5	CACHE DROIT D'OBTURATEUR	03011384
2	CERCLAGE DE PORTE INTERIEUR	03011380	6	OBTURATEUR DE PORTE	03011383
3	DOIGT DE CONCTACT	03011381	7	CACHE GAUCHE D'OBTURATEUR	03011385
4	CERCLAGE DE PORTE EXTERIEUR	03011382	8	ENS.CHARNIERE DE PORTE	03011271

WA64163 *101754* *LAVE LINGE*

4 Vue éclatée 3

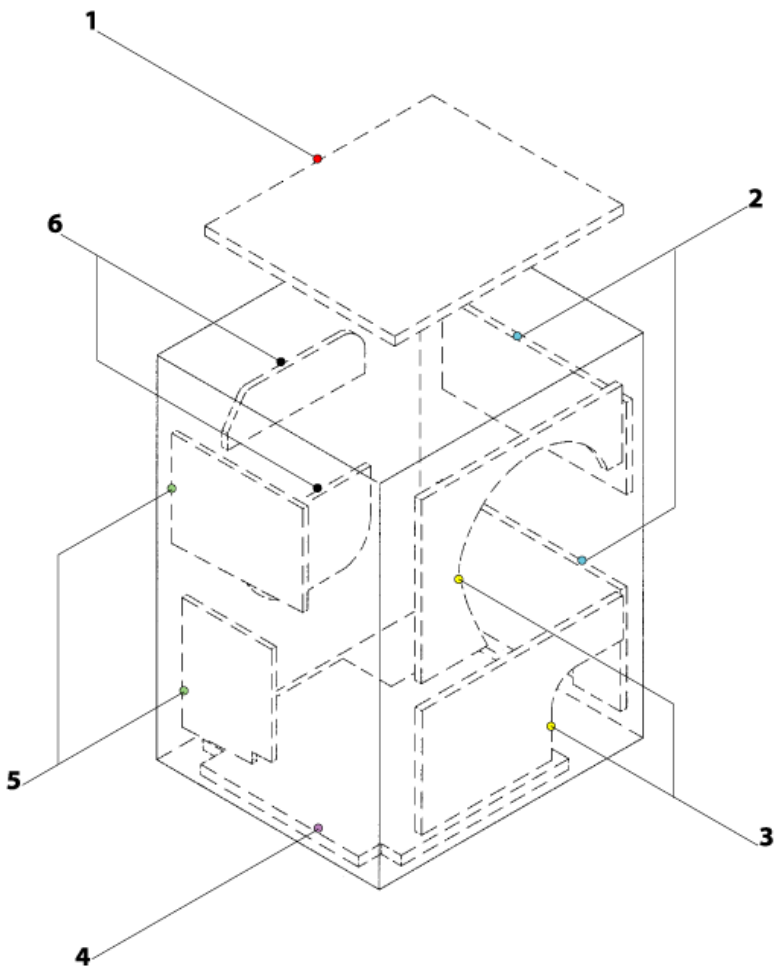

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	ISOLATION SUPERIEURE	03011388	4	ISOLATION INFERIEURE	03011386
2	ISOLATION DROITE	03011391	5	ISOLATION GAUCHE	03011387
3	ISOLATION AVANT	03011389	6	ISOLATION ARRIERE	03011390

WA64163 *101754* *LAVE LINGE*

5 Vue éclatée 4

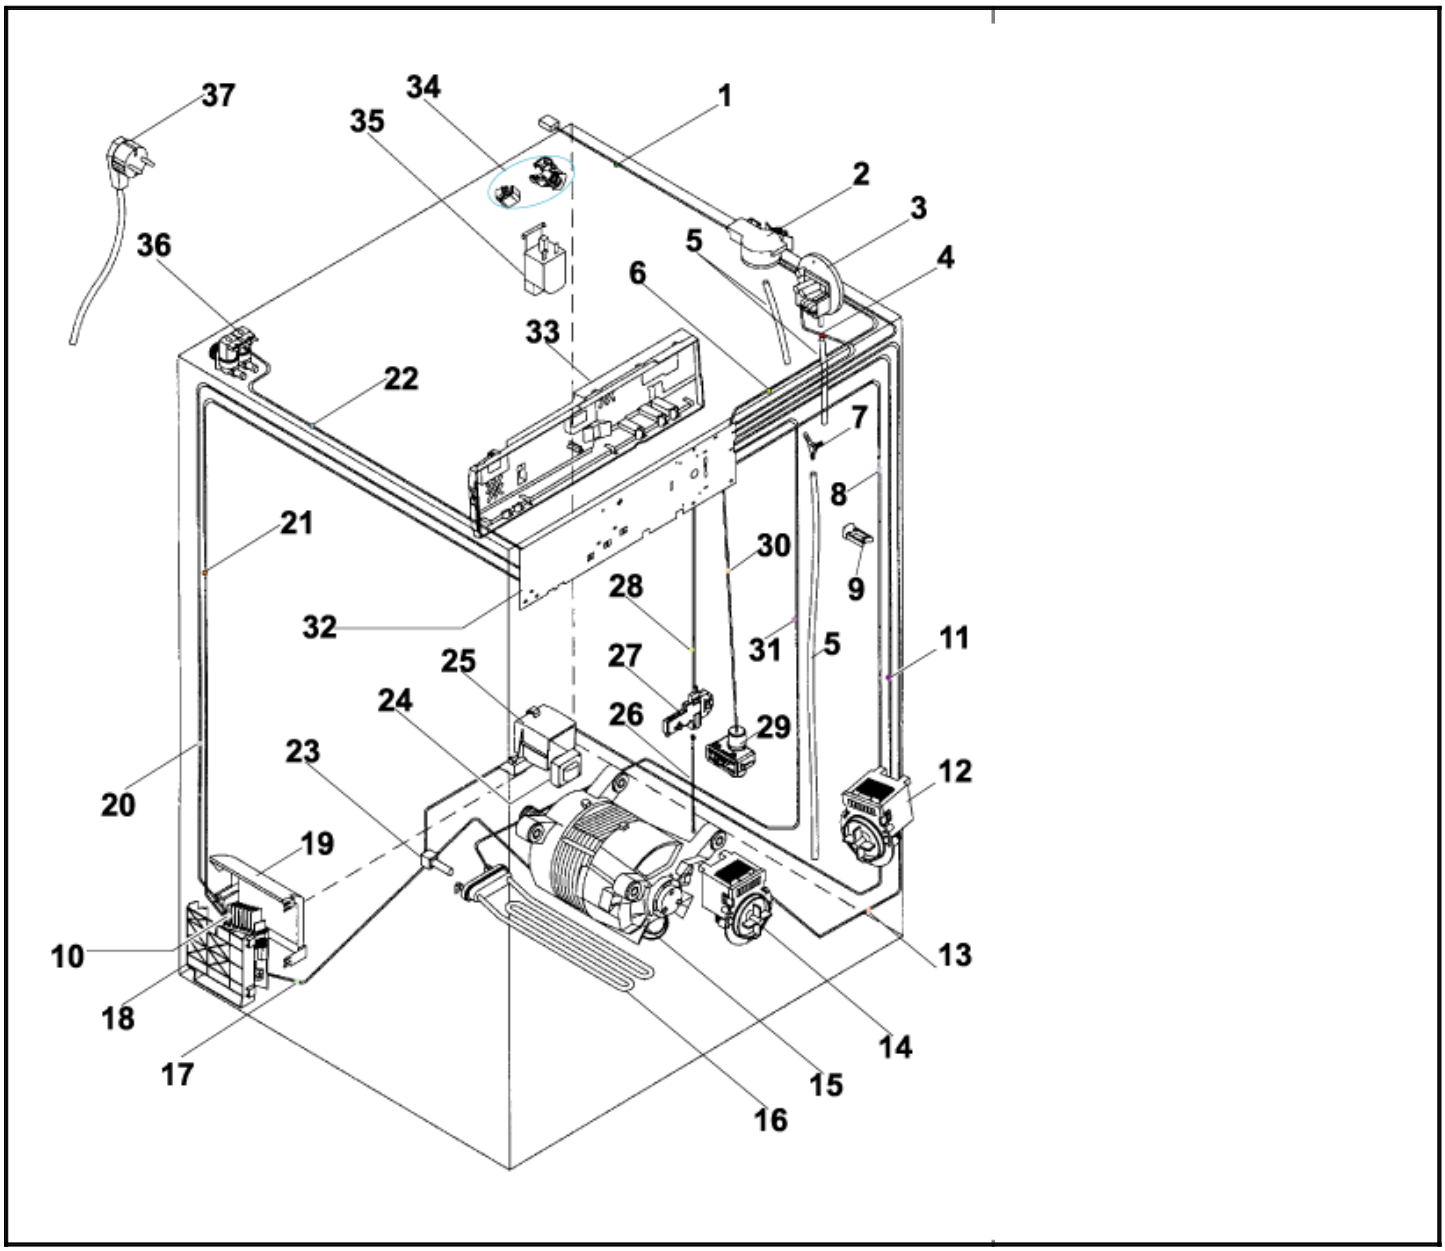

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	CABLE PLATINE ALIMENTATION	03011313	20	CABLE PLATINE MOTEUR ALIM.ORA	03011446
2	TOUCHE SENSITIVE NIVEAU EAU	03011392	21	CABLE PLATINE MOTEUR COMMUNI	03011447
3	PRESSOSTAT	03011393	22	CABLE PLATINE ELECTROVANNE	03011342
4	CABLE PLATINE PRESSOSTAT	03011340	23	SENSOR DE TEMPERATURE	03011282
5	TUYAU DE PRESSOSTAT	03011344	24	INDUCTANCE	03011444
6	CABLE PLATINE TOUCHE NIV.EAU	03011450	25	SUPPORT INDUCTANCE	03011443
7	RACCORDEMENT EN Y	03010236	26	TRINGLE DE SECURITE DE PORTE	03011397
8	CABLE PLATINE SENSOR DE °C	03011341	27	SECURITE DE PORTE	03011396
9	BRIDE	03060106	28	CABLE PLATINE SECU.PORTE	03011440
10	REGULATION	03011449	29	SONDE D'OPACIFICATION D'EAU	03011401
11	CABLE PLATINE POMPE JET	03011445	30	CABLE PLATINE TOUCHE TROUB.E	03011425
12	POMPE POUR "JET"	03011394	31	CABLE PLATINE MOTEUR	03011315
13	CABLE PLATINE POMPE	03011439	32	UNITE DE COMMANDE	03011430
14	POMPE DE VIDANGE AVEC SECURI	03010948	33	SUPPORT DE PLATINE	03011434
15	MOTEUR	03011429	34	ENS SERRE CABLE	03060295
16	RESISTANCE	03011395	35	FILTRE ANTI-PARRASITE 0.47µF	03011303
17	CABLE REGULATION MOTEUR	03011448	36	ELECTROVANNE 2 VOIES	03011412
18	SUPPORT PLATINE REGULATION	03011442	37	CABLE ALIMENTATION	03011165
19	COUVERCLE PLATINE REGULATION	03011441			

WA64163 **101754** **LAVE LINGE**

6 Vue éclatée 5

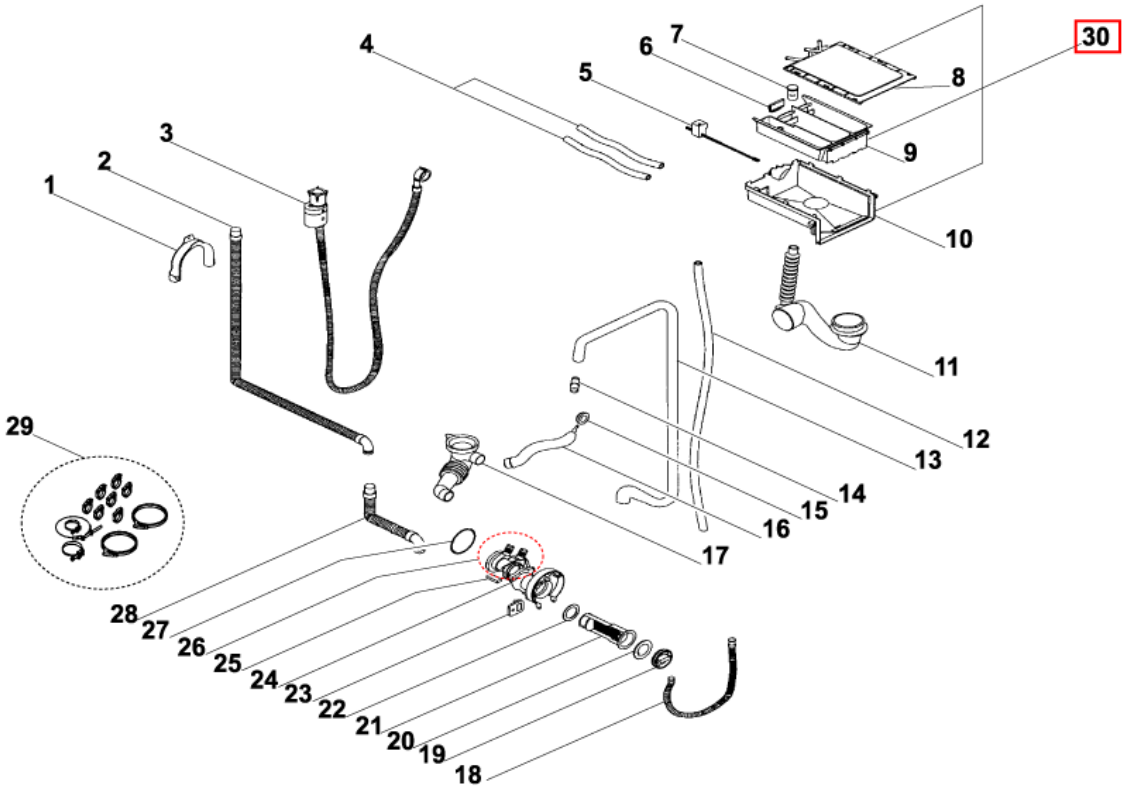

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	CROSSE DE TUYAU DE VIDANGE	03010076	16	TUBE CHAMBRE DE COMPRESSION	03011302
2	TUYAU DE VIDANGE	03010337	17	DURITE CUVE FILTRE CHAMB.COM	03011365
3	TUYAU AQUA-STOP	03010794	18	TUYAU DE VIDANGE DE FILTRE	03011311
4	DURITE ARRIVEE EAU	03010048	19	BOUCHON DE FILTRE	03011283
5	REGLETTE DE BOITE A PRODUIT	03011298	20	JOINT DE BOUCHON DE FILTRE	03011285
6	PAROIE MOBILE POUR LESSIVE	03011252	21	FILTRE	03011366
7	SYPHON	03011251	22	JOINT DE FILTRE	03011367
8	COUVERCLE DE BOITE A LESSIVE	03011270	23	SUPPORT CORPS DE FILTRE	03011299
9	TIROIR BOITE A PRODUITS	03011268	24	CORPS DE FILTRE	03011369
10	CARTER BOITE A LESSIVE	03011246	25	AMORTISSEUR "FILC"	03011370
11	DURITE BAC CUVE	03011309	26	CORPS POUR SYSTEME "JET"	03011368
12	DURITE BOITE FILTRE	03011257	27	JOINT DE POMPE TYPE SYNCHRON	03010463
13	TUYAU SYSTEME JET ACTIF	03011363	28	RALLONGE DE TUYAU DE VIDANGE	03011371
14	BUSE D'ASPERSION PAR DOUCHE	03011364	29	ENS COLLIERS DE DURITES	03011206
15	JOINT DE TUBE	03011310	30	KIT BOITE A PRODUITS	03011537

WA64163 *101754* *LAVE LINGE*

7 Vue éclatée 6

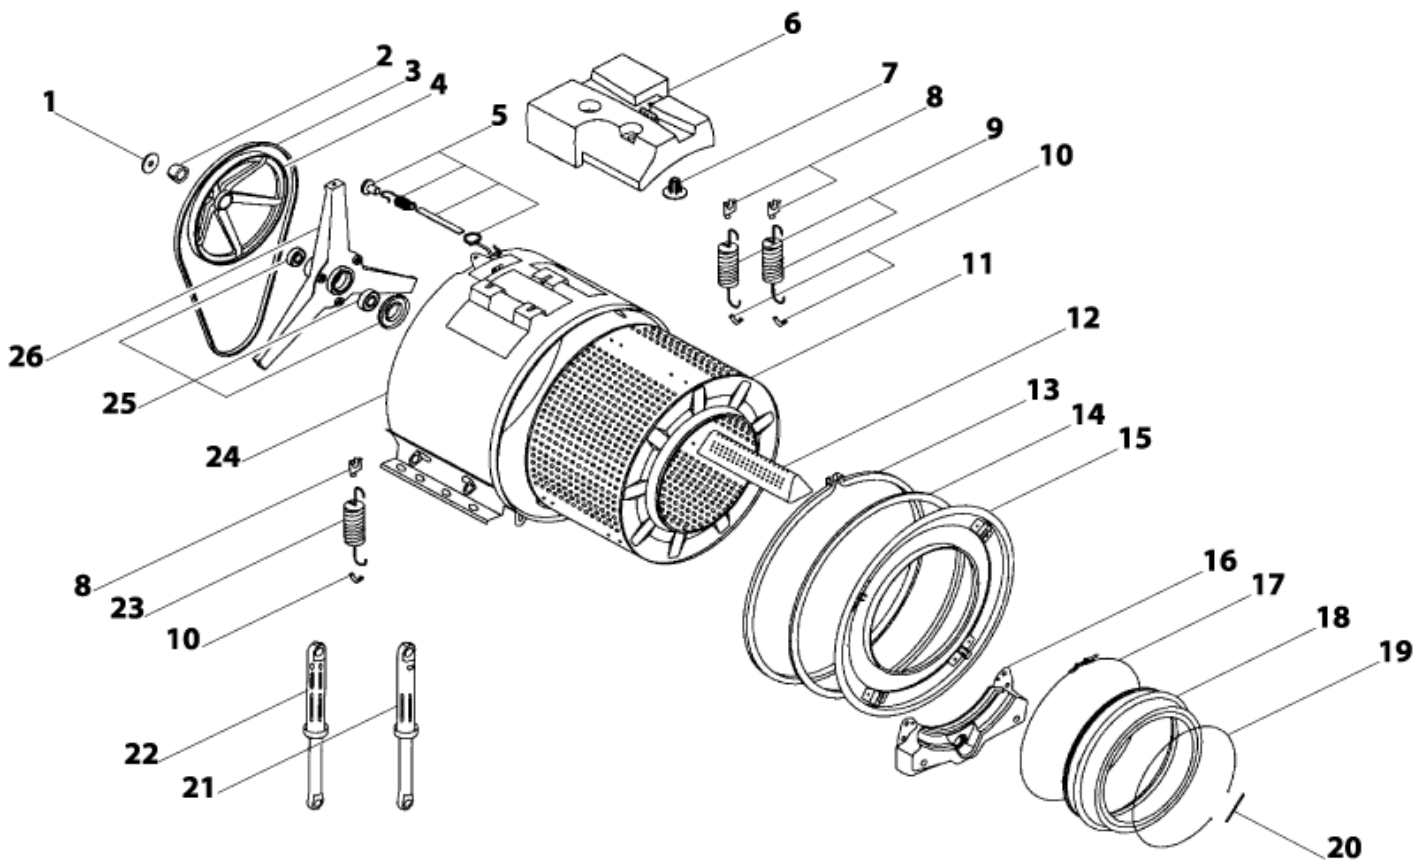

Références pièces :

Rep	DESIGNATION	CODE	Rep	DESIGNATION	CODE
1	RONDELLE	03011474	14	JOINT DE CUVE	03011347
2	CONE DE POULIE	03011326	15	FLASQUE AVANT	03011349
3	COURROIE EPJ 1260	03011358	16	MASSE INFERIEURE	03011350
4	POULIE	03010542	17	COLLIER DE SOUFFLET INT.	03011261
5	ENS.STABILISATEUR DE CUVE	03011362	18	SOUFFLET DE CUVE	03011426
6	MASSE SUPERIEURE	03011248	19	COLLIER DE SOUFFLET EXT.	03011250
7	FIXATION SUP.DE MASSE	03011361	20	RESSORT DE COLLIER	03010793
8	PATTE DE MAINTIEN CROCHET CU	03011305	21	AMORTISSEUR	03011438
9	RESSORT DROIT DE CUVE	03011357	22	AMORTISSEUR	03011438
10	PATTE INF.MAINTIEN DE CROCHET	03011355	23	RESSORT GAUCHE DE CUVE	03011356
11	TAMBOUR	03011427	24	CUVE INOX	03011428
12	AUBE DE TAMBOUR	03011249	25	KIT PALIER	03011244
13	COLLIER DE SERRAGE FLASQ./CUV	03011348	26	CROISILLON	03011359

8 Schéma de cablage

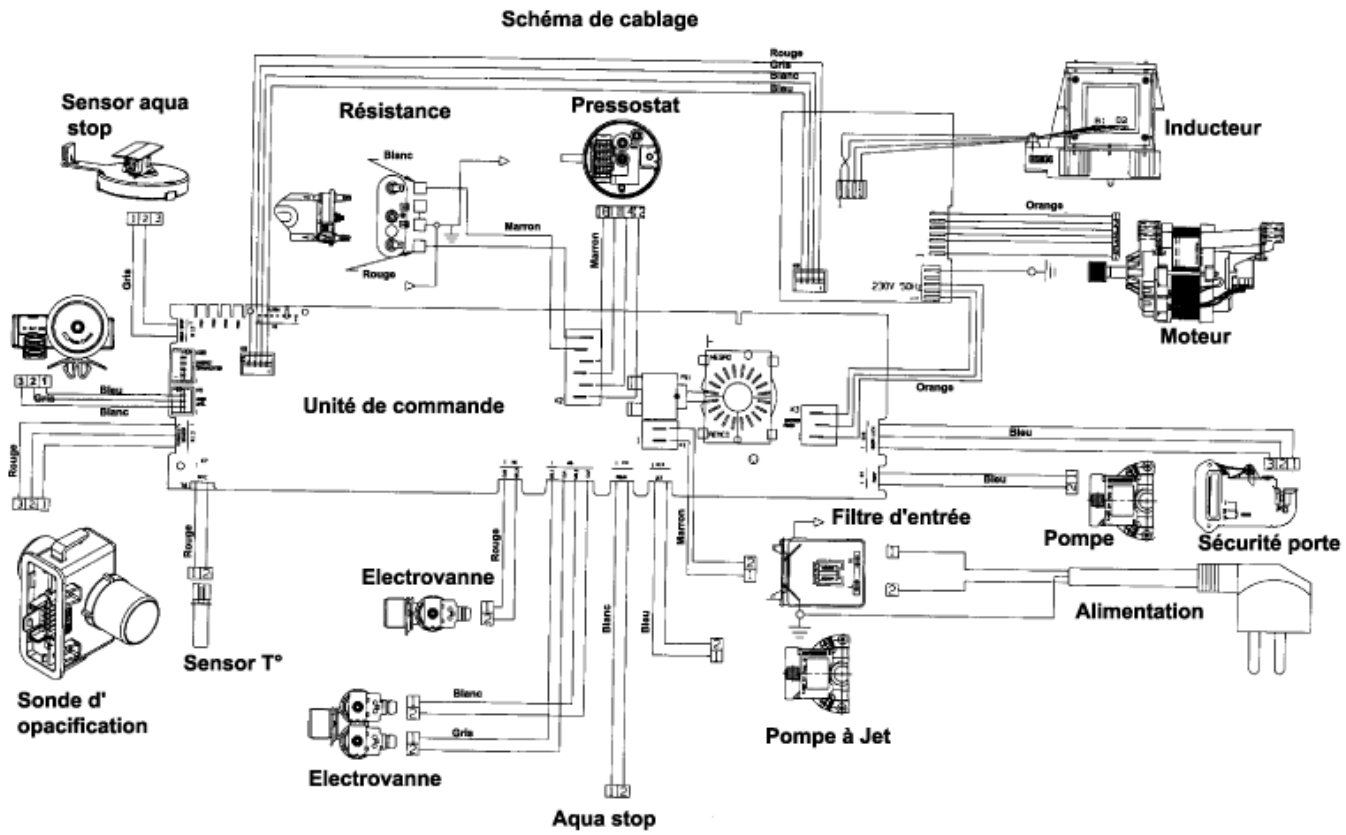

Info-4-022-0415

GORENJE GORENJE

NOTICE DE SERVICE

MACHINES A'LAVER 4-022-0415

PG 4 - DEFAUTS

NO. DE DEFAUT	BREF DESCRIPTION	DESCRIPTION	PRESENTATION DU DEFAUT
F1	Bornes ouvertes de la touche sensitive ou court circuit	Le défaut apparaît, si la connexion avec la touche sensitive de température est interrompue ou en court-circuit. Le programme de lavage est terminé sans chauffage, le défaut est présenté après le programme terminé. Les défauts sont controlés au début du programme de lavage et encore une fois avant le chauffage.	Sur l'écran: ERREUR 1
F2	Bornes ouvertes de l'interrupter de la porte avec verrouillage	Le défaut apparaît, si la connexion avec l'interrupteur de la porte avec verrouillage est interrompue. Le programme de lavage est arrêté et le défaut présenté. L'alimentation de l'interrupteur de la porte est toujours active. Pour le début du programme, il faut fermer la porte – le programme de lavage est commencé sans pression sur la touche Start. Si le défaut apparaît pendant le programme de lavage, il faut vérifier si la porte est fermée et presser sur la touche Start. Si le défaut apparaît encore une fois, le programme est arrêté. L'alimentation de l'interrupteur est interrompue. S'il y a de l'eau dans la machine , la pompe de vidange sera mise en marche pour deux minutes. Le défaut est présenté encore une fois, il n'est plus possible de mettre la machine en marche.	Sur l'écran: ERREUR 2
F3	Niveau d'eau n'est pas obtenu: - robinet fermé - fuite - valve en panne	Le défaut apparaît, si le niveau d'eau reste en dessous du niveau de pressostat (niveau 1) tout le temps de remplissage ou s'il est sous le niveau de thermostat plus de 4 minutes pendant le chauffage. Quand le défaut apparaît pour la première fois dans le programme de lavage, le pas dans lequel se trouve le programme va se répéter automatiquement. Quand le défaut apparaît pour la deuxième fois successivement, le programme de lavage est arrêté et le défaut est présenté. Pour continuer le programme, il est nécessaire de presser la touche Start. Si le défaut apparaît pour la troisième fois, le programme de lavage est arrêté, le défaut apparaît et il n'est plus possible de mettre le programme en marche.	Sur l'écran: ERREUR 3
F4	L'inverseur ne peut pas contrôler le moteur	Si pendant le programme de lavage active, l'unité de contrôle du moteur électrique (l'inverseur) ne peut pas contrôler le moteur	Sur l'écran:

Le 30/12/2004

Fin de document

gorenje

SPARE PARTS LIST

Spare parts list 0210509 Last revision: 21-AVG-2004 K112867

WASHING MACHINES AND TUMBLE DRYERS

Tip	Model	Art. Number	Brand name	Modification:
PS41/16B	WA64163	112867	GORENJE	Avg-2004

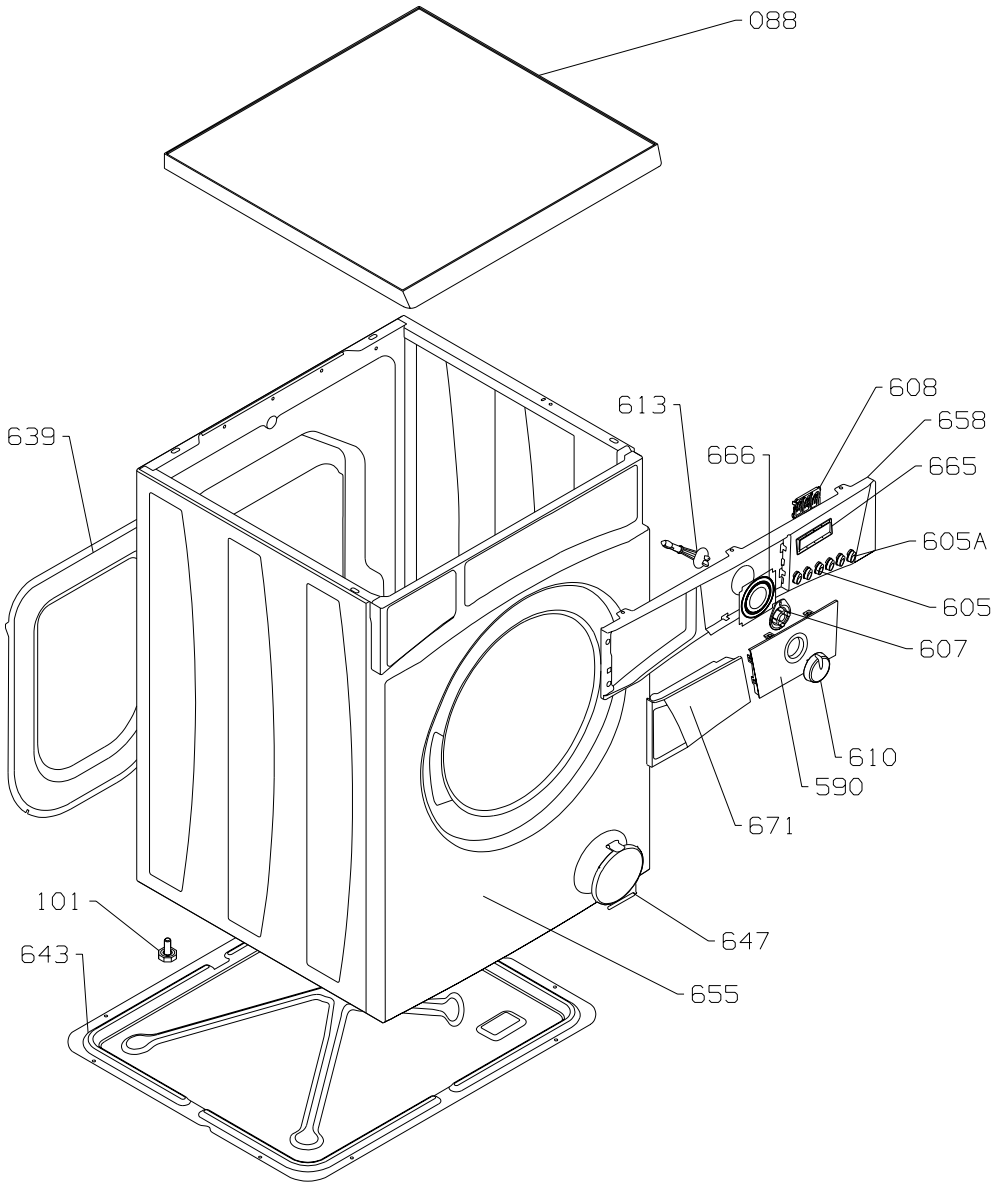
088
639
613
608
658
666
665
605A
605
607
610
590
671
101
643
647
655

021B5

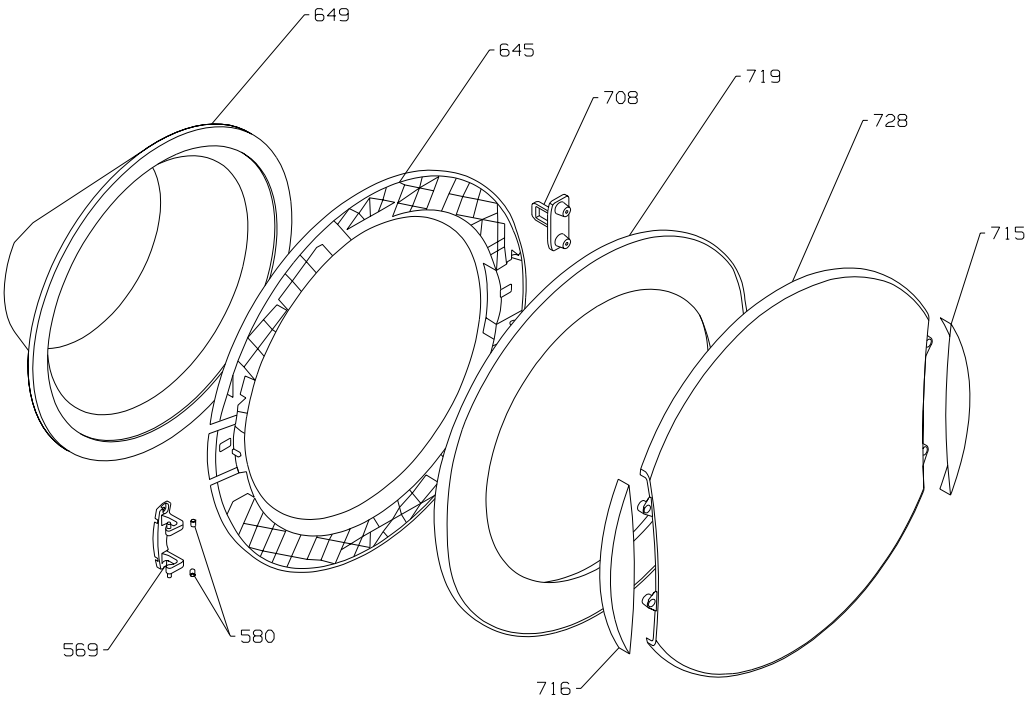

02218

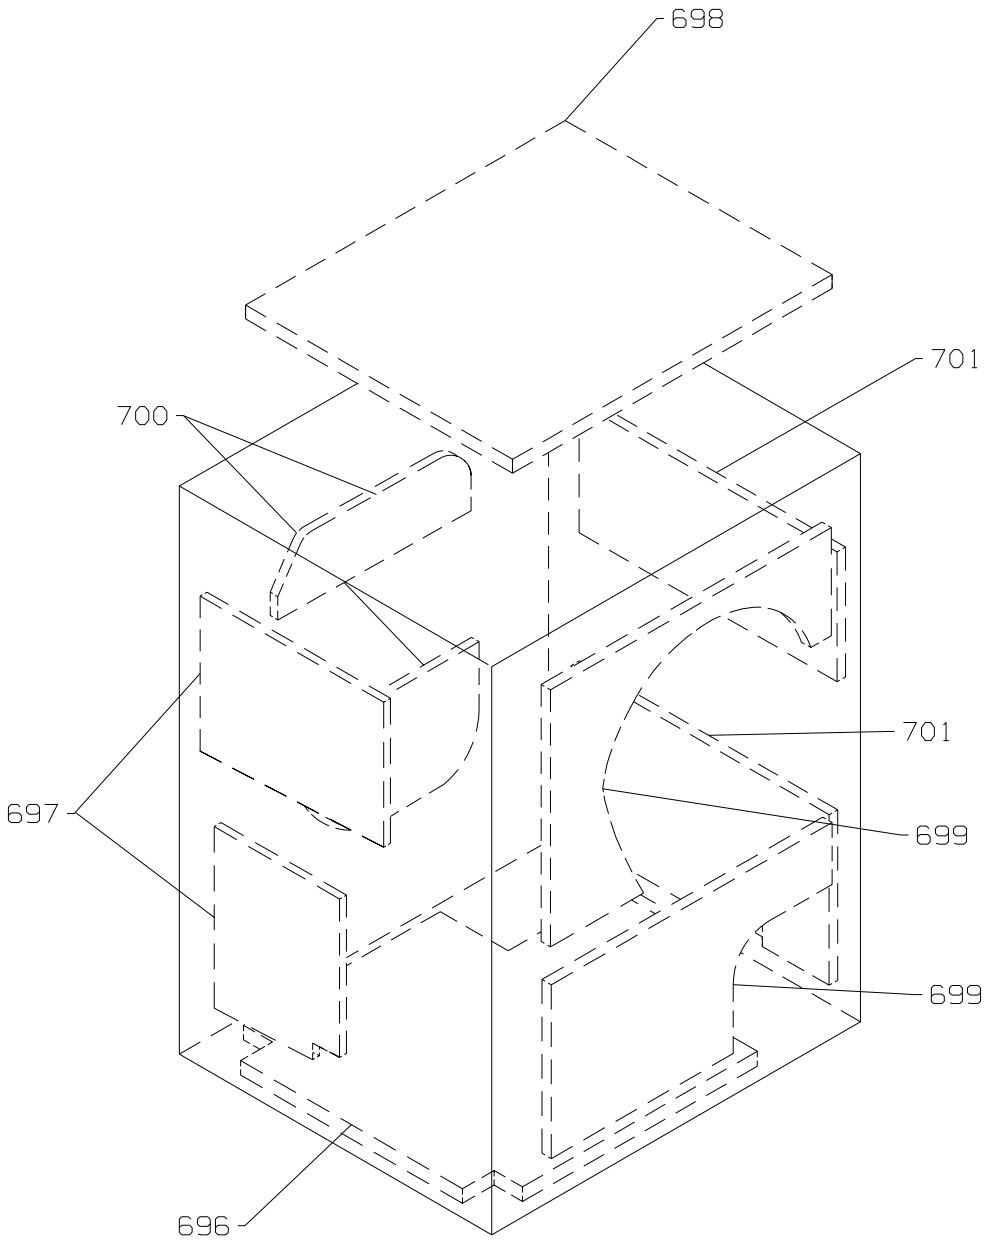

023K4

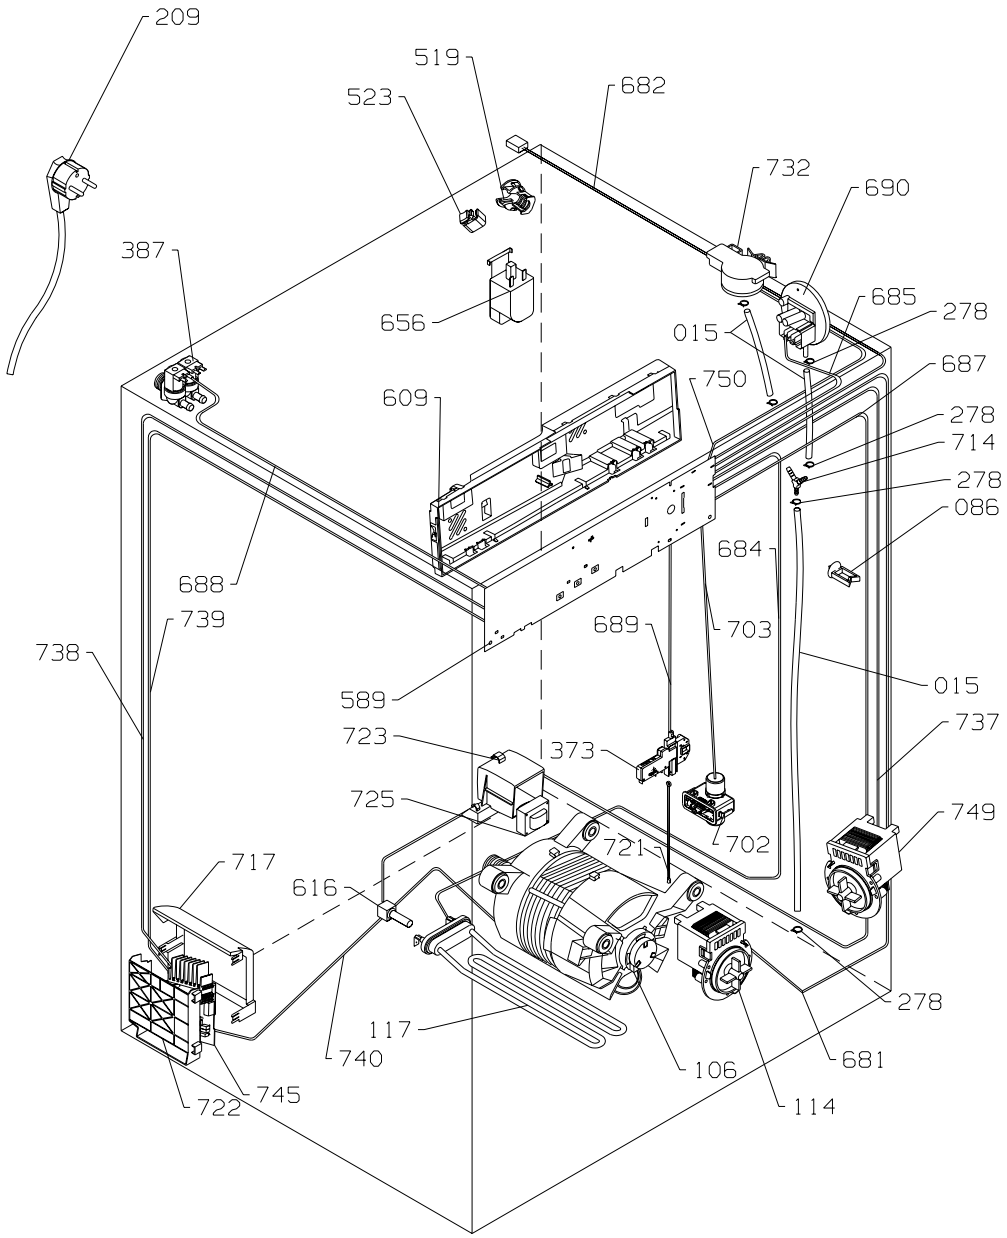

023K6
BEFORE 16.9.2004

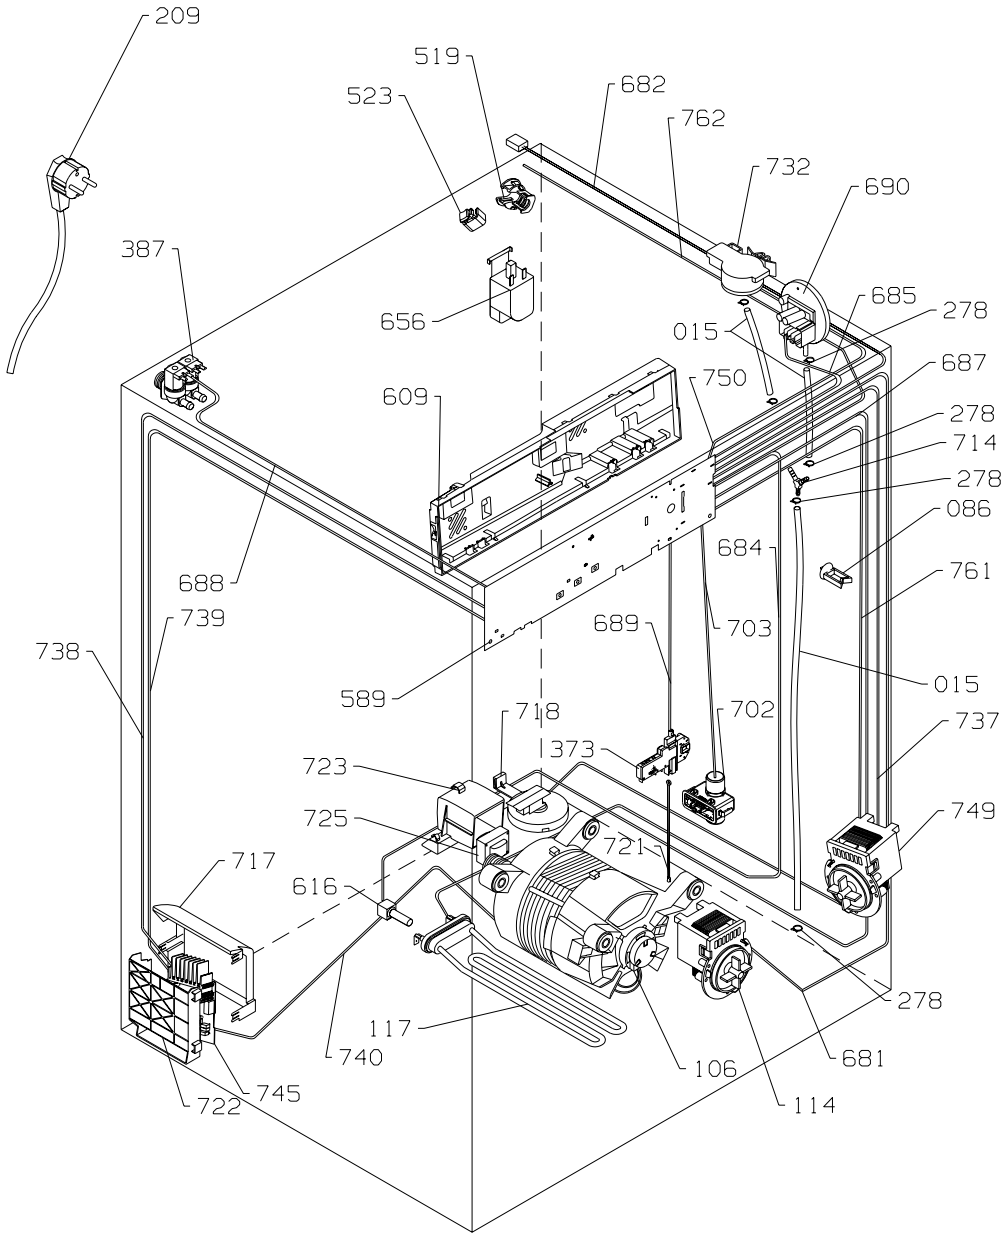

023L8
AFTER 16.9.2004

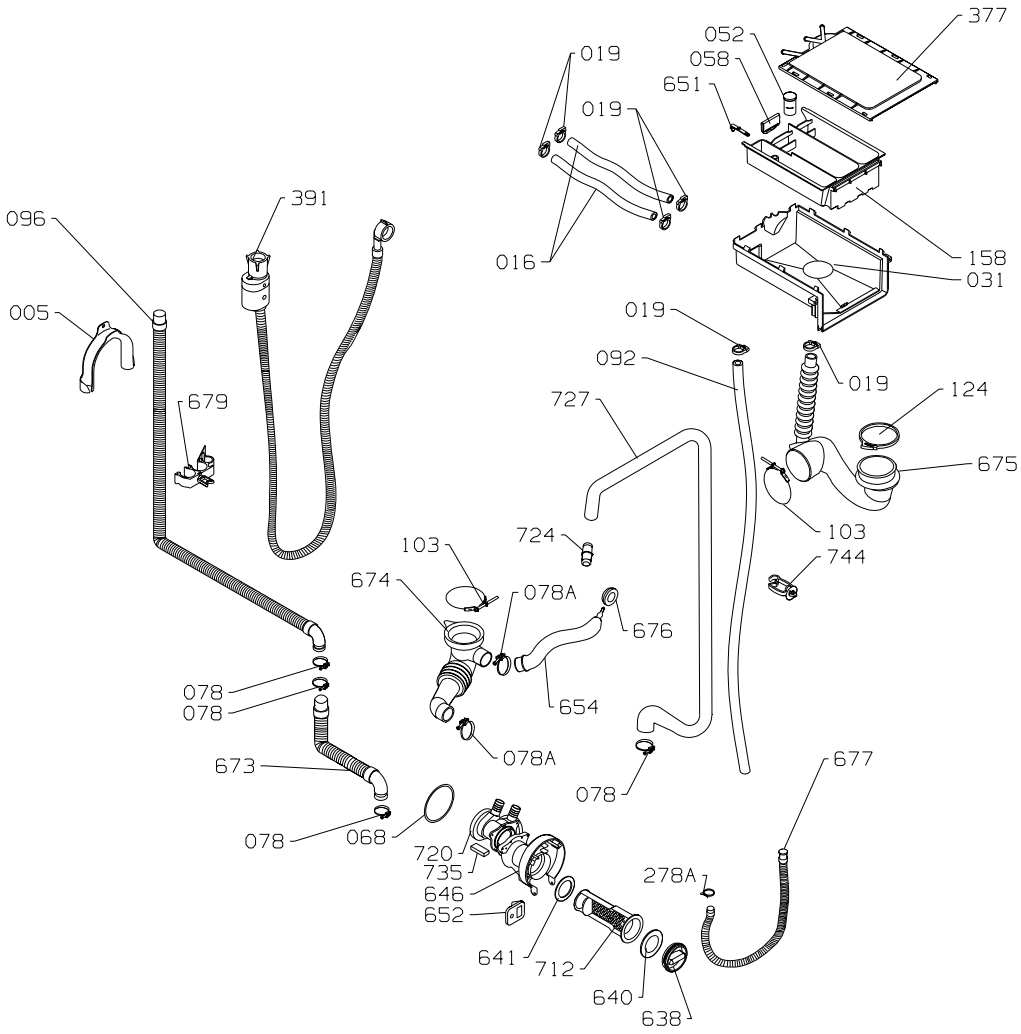

02418
BEFORE 16.9.2004

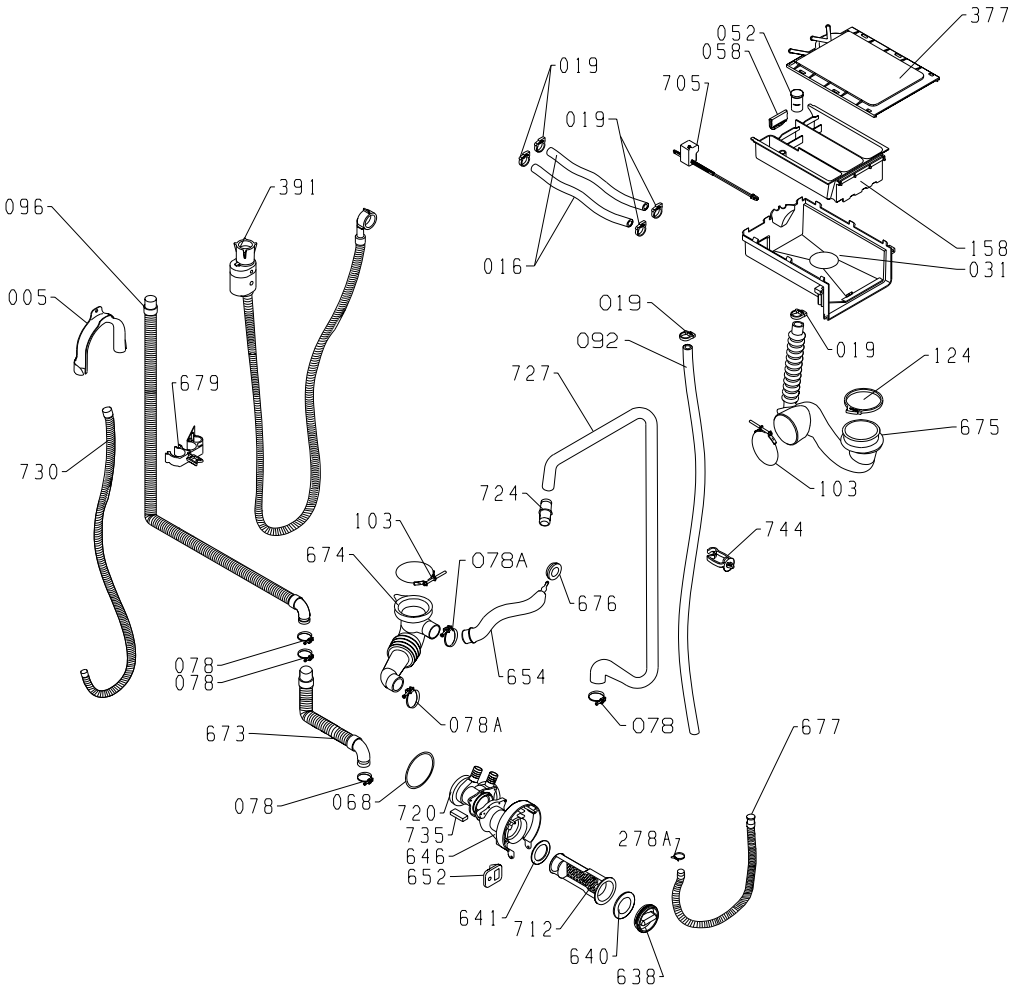

02420
AFTER 16.9.2004

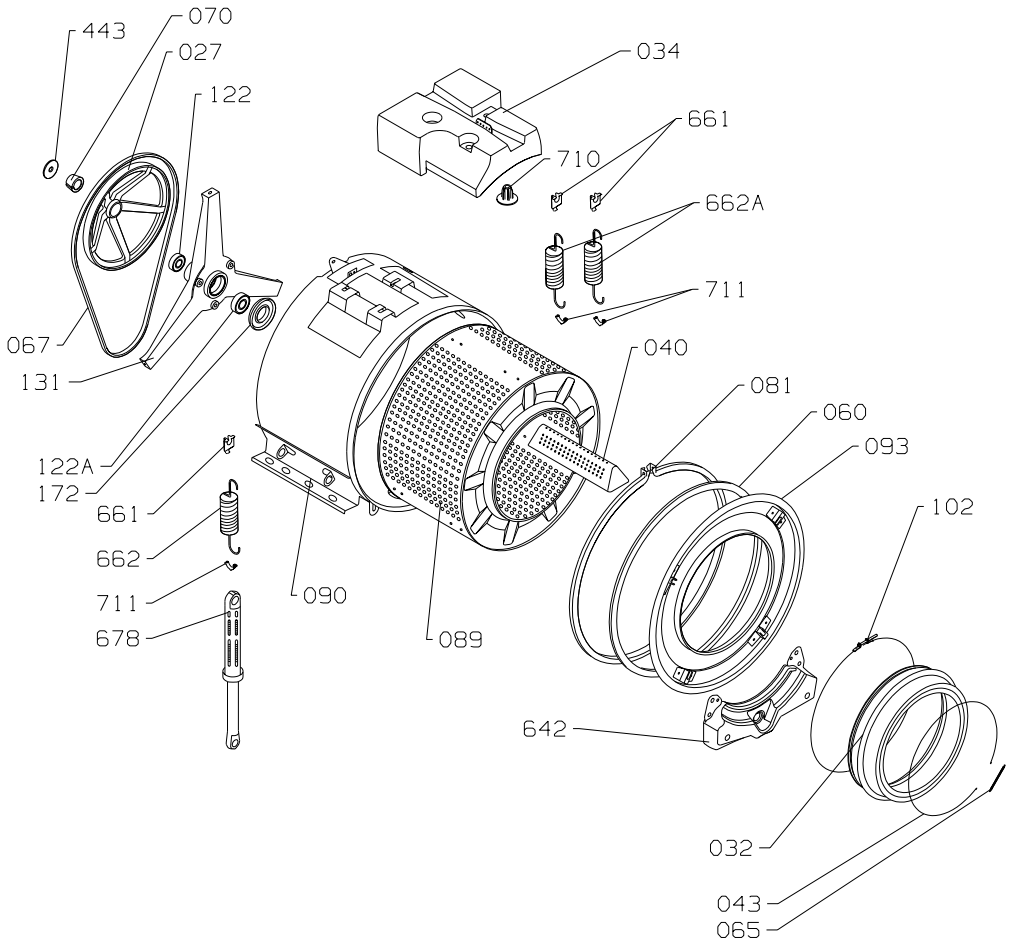
443
070
027
122
034
661
710
662A
711
067
131
040
081
060
093
102
122A
172
661
662
711
678
090
089
642
032
043
065

02510

Position	Ident	Name of spare part	Number of	Validity
005	357373	DISCHARGE HOSE BOW	1	
015	587445	HYDROSTAT HOSE	3	
016	309929	HOSE EL.VALVE-SOAP DISPENSER	2	
019	314400	CLIP PLASTIC	6	
027	526026	BELT PULLEY	1	
031	587460	SOAP DISPENSER HOUSING	1	
032	581576	BOWL GASKET	1	
034	587353	UPPER BALANCE WEIGHT	1	
040	587403	DRUM RIB WITH SHOWER	3	
043	587426	WIRE CLIP	1	
052	587469	SUCTION HOSE	1	
058	587468	BAFFLE LIQUID DETERGENT	1	
060	587345	GASKET TUB-COUNTERWEIGHT	1	
065	381735	WIRE CLIP SPRING	1	
067	111622	BELT	1	
068	399118	PUMP SEAL RING	1	
070	587405	PULLEY SLEEVE	1	
078	349484	WIRE CLIP	4	
078A	537874	WIRE CLIP	2	
081	587333	FRONT DRUM CLAMP	1	
086	547104	CLAMP	11	
088	130732	WORKING PLATE	1	
089	587412	DRUM	1	
090	587342	TUB	1	
092	587441	HOSE FILTER-SOAP DISPENSER	1	
093	587339	STAILESS STEEL TUB	1	
096	131303	DISCHARGE HOSE	1	
101	100934	ADJUSTABLE FOOT	4	
102	587425	WIRE CLIP	1	
103	548401	WIRE CLIP	2	
106	587585	ELECTROMOTOR	1	
114	598576	DISCHARGING PUMP	1	
117	587568	TUBULAR HEATER	1	
122A	546700	BEARING	1	
122	632664	BEARING	1	
124	380899	CLIP PLASTIC	1	
131	587419	TUB CROSS	1	
158	587471	SOAP DISPENSER DRAWER	1	
172	587423	WASHER RING	1	
209	132222	CABLE AND PLUG	1	
278	599220	CLIP	3	
278A	660038	CLIP	1	
373	587572	DOOR SWITCH	1	
377	587463	SOAP DISPENSER COVER	1	
387	587558	ELECTRO VALVE DOUBLE	1	
391	587578	SUPPLY HOSE	1	
443	526068	WASHER	1	
519	667400	INITIATION SLEEVE	1	
523	667401	CLIP FOR INITIATION SLEEVE	1	
569	581113	DOOR HINGE	1	
580	581115	HINGE BUSHING	2	
589	587511	RUDDER-CONTROL UNIT	1	
590	106512	FRONT PANEL INSERTED PIECE	1	
605	581267	KEY	5	

Position	Ident	Name of spare part	Number of	Validity
605A	587777	KEY	1	
607	581255	ILLUMINATION PLATE	1	
608	587489	KEY SUPPORT	1	
609	587495	ELECTRONIC SUPPORT	1	
610	587775	CONTROL KNOB	1	
613	581268	BUTTONJOINT	1	
616	581213	TEMPERATURE SENSOR	1	
638	587430	FILTER COVER	1	
639	587498	REAR WALL COVER	1	
640	587439	FILTER COVER GASKET	1	
641	587633	FILTER INSERTION GASKET	1	
642	587355	COUNTERWEIGHT - FRONT	1	
643	587373	BOTTOM	1	
645	587453	DOOR FRAME INNER	1	
646	587632	FILTER HOUSING	1	
647	587385	COVER FOR FILTER	1	
649	587447	GLASS DOOR	1	
651	587470	SNAP PIN	1	
652	587438	FILTER SHOCK ABSORBER	1	
654	587429	HYDROSTAT CAP	1	
655	587690	HOUSING	1	
656	587575	RSO-FILTER	1	
658	107384	FRONT PANEL	1	
661	587375	TUB SPRING INSERTION PIECE	3	
662	108494	TUB SPRING	1	
662A	108498	TUB SPRING	2	
665	587491	DISPLAY PLATE	1	
666	581253	CONTACT PLATE	1	
671	587808	SOAP DISPENSER HANDLE	1	
673	105859	HOSE	1	
674	105870	HOSE TUB-FILTER	1	
675	587386	INLET HOSE	1	
676	587702	INITIATION SLEEVE	1	
677	587440	HOSE	1	
678	587312	TUB SHOCK ABSORBER	2	
679	105858	SUPPORT EVEHTING BELLOWS HOSE	2	
681	118530	PUMP WIRING HARNESS	1	
682	587587	WIRING HARNESS POWER SUPPLY	1	
684	587589	WIRING HARNESS HEATER	1	
685	118780	WIRING HARNESS HYDROSTAT	1	
687	118535	WIRING HARNESS TEMPERATURE SENSOR	1	
688	118531	WIRING HARNESS ELECTRO VALVE	1	
689	118486	WIRING HARNESS DOOR SWITCH	1	
690	111811	HYDROSTAT	1	
696	587381	ISOLATION BOTTOM	1	
697	587376	ISOLATION LEFT	1	
698	587380	ISOLATION COVER	1	
699	587378	ISOLATION FRONT	1	
700	587379	ISOLATION BACK	1	
701	587377	ISOLATION RIGHT	1	
702	587579	WATER CLEARNESS SENSOR	1	
703	118537	WIRING HARNESS WATER CLEARNESS SENSOR	1	
708	587459	DOOR STUCKER	1	
710	113132	UPPER COUNTERWEIGHT INSERTION PIECE	3	

Position	Ident	Name of spare part	Number of	Validity
711	587346	TUB SPRING INSERTION PIECE	3	
712	587435	INSERTED PIECE JET	1	
714	302003	HOSE CONNECTION	1	
715	587767	DOOR COVER RIGHT	1	
716	587768	DOOR COVER LEFT	1	
717	113127	REGULATION COVER	1	
718	587577	BUOY WITH SWITCH	1	AFTER 16.9.2004
719	587454	FRAME OF GLASS DOOR	1	
720	587428	HOUSING JET	1	
721	587432	DOOR OPENER	1	
722	113126	ELECTRONIC SUPPORT	1	
723	113125	CHOKE COIL SUPPORT	1	
724	587433	ACCESSORY JET	1	
725	112454	CHOKE COIL	1	
727	587437	HOSE JET	1	
728	587457	DOOR COVER	1	
730	587477	HOSE	1	AFTER 16.9.2004
732	587574	WATER LEVEL SENSOR-HUBA	1	
735	587446	JET ABSORBER	1	
737	118551	PUMP WIRING HARNESS JET	1	
738	118631	WIRING HARNESS EM-CHARGING ORANGE	1	
739	118547	WIRING HARNESS EM-COMUNICATION	1	
740	118976	WIRING HARNESS EM-REGULATION	1	
744	114750	CLIP	4	
745	587583	REGULATION	1	
749	587557	DISCHARGING PUMP JET	1	
750	587607	WIRING HARNESS WATER LEVEL SENSOR	1	
761	118540	WIRING HARNESS SENSOR AQUASTOP	1	AFTER 16.9.2004
762	118539	WIRING HARNESS ELECTROVALVE AQUASTOP	1	AFTER 16.9.2004